



Remo 8i

Fernbedienung

Artikelnummer 60521



elsner

Handbuch

1. Allgemeine Hinweise	3
2. Beschreibung	3
3. Bedienung	4
3.1. Handsender einlernen und löschen	4
3.1.1. Steuerungen WS1/WS1000 Color/Style/Connect	4
3.1.2. Steuerung Solexa II	5
3.1.3. Steuerungen Solexa / Arexa / Lüfter WL305 / WL610 / WFL, RF-VM	6
3.1.4. Lüfter WL400 / WL800 / WL-Z	7
3.1.5. Module RF-MSG, RF-Relais, RF-L	9
3.2. Geräte und Motoren mit dem Handsender bedienen	11
3.2.1. Geräte, Licht, Motoren und Lüfter	11
3.2.2. Probleme beheben	12
3.3. Kanal umbenennen	13
3.4. Schriftgröße einstellen	13
3.5. Drehrichtung einstellen	14
3.6. Kanal verwenden	15
3.7. Klonen	15
3.8. Sprache auswählen	17
3.9. Auf Werkseinstellung zurücksetzen	17
3.10. Geräteinformation	18
4. Entsorgung	18
5. Anhang	19

Dieses Handbuch unterliegt Änderungen und wird an neuere Software-Versionen angepasst. Den Änderungsstand (Software-Version und Datum) finden Sie in der Fußzeile des Inhaltsverzeichnis.

Wenn Sie ein Gerät mit einer neueren Software-Version haben, schauen Sie bitte auf **www.elsner-elektronik.de** im Menübereich „Service“, ob eine aktuellere Handbuch-Version verfügbar ist.

Zeichenerklärungen für dieses Handbuch



Sicherheitshinweis.



Sicherheitshinweis für das Arbeiten an elektrischen Anschlüssen, Bauteilen etc.

GEFAHR!

... weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

WARNUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



ACHTUNG!

... weist auf eine Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

1. Allgemeine Hinweise

Das Gerät ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße, in dieser Anleitung beschriebenen Verwendung bestimmt. Bei jeder unsachgemäßen Änderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jeglicher Gewährleistungs- oder Garantieanspruch.

Nach dem Auspacken ist das Gerät unverzüglich auf mechanische Beschädigungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverzüglich der Lieferant davon in Kenntnis zu setzen.

Für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.

Informationen zur Installation, Wartung, zum Lieferumfang und den technischen Daten finden Sie in der Installationsanleitung.

2. Beschreibung

Die Fernbedienung bietet eine Auf/Ab/Stopp- bzw. Ein/Aus-Steuerung für acht Kanäle und kann auf verschiedenen Geräten eingelernt werden. Wird die Fernbedienung nicht benutzt, ist sie in der mitgelieferten Wandhalterung sicher aufgehoben.

Funktionen:

- Batterie/Akku: 2 × 1.2...1.5 V AAA/Micro
- Maximal 8 Kanäle (je nach Gerät, mit dem die Fernbedienung benutzt wird)
- Einmal getroffene Einstellungen können mitsamt Funk-Verbindungen auf weitere **Remo 8i** übertragen werden (klonen)

Die Fernbedienung Remo 8i ist geeignet für Antriebe und Verbraucher an folgenden Geräten:

Die Software-Version des Geräts muss für die Zusammenarbeit mit der Fernbedienung geeignet sein.

- Steuerung WS1/WS1000 Color, WS1/WS1000 Style, KNX WS1000 Style (ab Version 1.1)
- KNX Touch One (Style)
- Steuerung Solexa II
- Steuerung Solexa Home
- Steuerung WS1000 Connect
- Steuerung CasaConnect KNX
- Steuerung Solexa (ab Version 3.6)
- Steuerung Arexa (ab Version 3.7)
- Lüfter WL400, WL800 und WL-Z, RF-VM Lüftermodul (ab Version 1.0)
- RF-Relais (ab Version 2.0)
- RF-MSG Motorsteuergerät (ab Version 1.0)
- RF-MSG-ST Motorsteuergerät (ab Version 1.0)
- RF-MSG(2)-DST Motorsteuergerät (ab Version 1.0)
- RF-L Dimmer (ab Version 1.0)

3. Bedienung

Verwenden Sie zur Bedienung der Remo 8i die 5 Navigationstasten.

Drücken Sie die „+“- und die „-“-Taste gleichzeitig für 3 Sekunden, um in das Einstellungs-
menü zu gelangen und folgende Funktionen einzurichten:

- Lernen (Handsender einlernen)
- Name (Kanäle benennen)
- Löschen (Handsender löschen)
- Schriftgröße (Schriftgröße ändern)
- Drehrichtung (Motordrehrichtung einstellen)
- Kanal verwenden (Kanäle aus-/einblenden)
- Klonen (Einstellungen auf andere Remo 8i übertragen)
- Sprache (Sprache wechseln)
- Werkseinstellung (Gerät zurücksetzen)
- Info (Geräteinformationen)

Im Einstellungs Menü wird oben links ein Schraubenschlüssel angezeigt. Je nach Einstellungs-
menü wird direkt daneben die aktuelle Kanalnummer angezeigt. Auf der linken und rechten
Seite im Display werden die verwendbaren Navigationstasten angezeigt. Um das Einstel-
lungs Menü zu verlassen, drücken Sie ggf. mehrmals die Auf-Taste.

Im Anhang befindet sich eine Menü-Übersicht.

3.1. Handsender einlernen und löschen

Mit jedem der acht Kanäle des Handsenders können ein oder mehrere Funkkanäle (Geräte) ge-
steuert werden.

3.1.1. Steuerungen WS1/WS1000 Color/Style/Connect

Einlernen:

Welcher Funk-Kanal gewählt ist, spielt beim Einlernen an der WS1/WS1000 keine Rolle.

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1.	Lernmenü aufrufen	gleichzeitig 3 s   	Lernen
2.	Gerät wählen	    	Lernen WS1, WS1000, Solexa2 & Connect
3.	Gerät bestätigen	    	Stopp drücken, wenn anderes Gerät bereit ist
4.	Bringen Sie die Steuerung in Lernbereitschaft: Menü <i>System</i> > <i>Installation</i> > <i>Funkverbin- dung</i> > <i>Lernen</i> . Bitte beachten Sie auch die Hinweise im Handbuch.		

5.	Lernbereitschaft bestätigen		Gerät wurde erfolgreich eingelesen
6.	Im Menü der Steuerung <i>System > Installation > Funkverbindung > Status</i> können Sie dem Handsender einen Namen geben und den einzelnen Handsender-Kanälen Antriebe und Geräte zuordnen.		

Löschen:

- | | |
|----|---|
| 1. | Löschen Sie den Handsender im Menü der Steuerung: Menü <i>System > Installation > Funkverbindung > Löschen</i> . Bitte beachten Sie auch die Hinweise im Handbuch. |
|----|---|

3.1.2. Steuerung Solexa II**Einlernen:**

Welcher Funk-Kanal gewählt ist, spielt beim Einlernen an der Solexa II keine Rolle.

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1.	Lernmenü aufrufen	 gleichzeitig 3 s	Lernen
2.	Gerät wählen		Lernen WS1, WS1000, Solexa2 & Connect
3.	Gerät bestätigen		Stopp drücken, wenn anderes Gerät bereit ist
4.	Bringen Sie die Steuerung in Lernbereitschaft: <i>Grundeinstellung > LER</i> . Bitte beachten Sie auch die Hinweise im Handbuch.		
5.	Lernbereitschaft bestätigen		Gerät wurde erfolgreich eingelesen
6.	Die Zuordnung eines Ausgangs zu einem Handsender-Kanal erfolgt bei der Grundeinstellung des jeweiligen Ausgangs. Menü der Steuerung: <i>Grundeinstellung > AUSG > SP X > EING</i> .		

Löschen:

- | | |
|----|---|
| 1. | Löschen Sie den Handsender im Menü der Steuerung: <i>Grundeinstellung > StAt</i> . Bitte beachten Sie auch die Hinweise im Handbuch. |
|----|---|

3.1.3. Steuerungen Solexa / Arexa / Lüfter WL305 / WL610 / WFL, RF-VM



Einlernen und Löschen dürfen nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden!

Einlernen:

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1.	Lernmenü aufrufen	gleichzeitig 3 s     	Lernen
2a.	Gerät wählen	    	Lernen [letzte ausgewählte Geräte]
2b.	Gerät wählen	    	Lernen Solexa, Arexa, WL305, WL610
3.	Gerät bestätigen	    	Lernen [letzter ausgewählter Kanal]
4.	Handsender-Kanal wählen	    	Lernen [individueller Kanalname]
5.	Handsender-Kanal bestätigen	    	Verbindungsmodus auf anderem Gerät aktivieren
6.	Drücken Sie die Programmier-Taste im Innern des Geräts (Solexa / Arexa / Lüfter WL305 / WL610 / WFL, RF-VM) mit einem schutzisolierten Schraubendreher. Der Text im Display erlischt. Nun können Sie mit diesem Handsenderkanal das Gerät steuern.		

Löschen:

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1.	Einstellungsmenü aufrufen	gleichzeitig 3 s     	Lernen
2.	Löschen wählen	2 x     	Löschen




3.	Löschen bestätigen	    	Löschen [letzte ausgewählte Geräte]
4.	Gerät wählen	    	Löschen Solexa, Arexa, WL305, WL610
5.	Gerät bestätigen	    	Löschen [letzter ausgewählter Kanal]
6.	Handsender-Kanal wählen	    	Löschen [individueller Kanal-name]
7.	Handsender-Kanal bestätigen	    	Verbindungs- modus auf anderem Gerät aktivieren
8.	Drücken Sie nun die Programmier-Taste im Innern des Geräts (Solexa / Arexa / Lüfter WL305 / WL610 / WFL, RF-VM) mit einem schutzisolierten Schraubendreher, um die Funkverbindung zu löschen. Der Text im Display erlischt.		

3.1.4. Lüfter WL400 / WL800 / WL-Z





Zum Einlernen/Löschen der Funkverbindung kann der Lüfter geschlossen bleiben.

Einlernen:

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1.	Lernmenü aufrufen	    	gleichzeitig 3 s Lernen
2a.	Gerät wählen	    	Lernen [letzte ausgewählte Geräte]
2b.	Gerät wählen	    	2 x [je nach vorheriger Einstellung] Lernen WL400, WL800, WL-Z

3.	Gerät bestätigen		Lernen [letzter ausgewählter Kanal]
4.	Handsender-Kanal wählen		Lernen [individueller Kanalname]
5.	Handsender-Kanal bestätigen		Verbindungsmodus auf anderem Gerät aktivieren
6.	Schalten Sie die Spannungsversorgung des Lüfters ein bzw. unterbrechen Sie die Versorgung kurz, falls das Gerät bereits mit Spannung versorgt wird (Sicherung aus-/einschalten).		
7.	Der Lüfter sendet nach dem Anlegen der Spannung 5 Minuten lang alle 10 Sekunden ein „Lernen“-Telegramm. Der Handsender wird dadurch selbsttätig eingelernt. Wenn der Text im Display erloschen ist, können Sie mit diesem Handsenderkanal das Gerät steuern.		

Löschen:

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1.	Einstellungsmenü aufrufen	 gleichzeitig 3 s	Lernen
2.	Löschen wählen	 2 x	Löschen
3.	Löschen bestätigen		Löschen [letzte ausgewählte Geräte]
4.	Gerät wählen		Löschen WL400, WL800, WL-Z
5.	Gerät bestätigen		Löschen [letzter ausgewählter Kanal]

6.	Handsender-Kanal wählen	    	Löschen [individueller Kanal-name]
7.	Handsender-Kanal bestätigen	    	Verbindungs- modus auf anderem Gerät aktivieren
8.	Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung des Lüfters kurz (Sicherung aus-/einschalten). Der Handsender wird dadurch selbsttätig gelöscht. Das „C“ im Display erlischt.		

3.1.5. Module RF-MSG, RF-Relais, RF-L



Einlernen und Löschen dürfen nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden.

Einlernen:

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1.	Lernmenü aufrufen	    	gleichzeitig 3 s Lernen
2a.	Gerät wählen	    	Lernen [letzte ausgewählte Geräte]
2b.	Gerät wählen	    	3 x [je nach vorheriger Einstellung]
3.	Gerät bestätigen	    	Lernen [letzter ausgewählter Kanal]
4.	Handsender-Kanal wählen	    	Lernen [individueller Kanal-name]
5.	Handsender-Kanal bestätigen	    	Verbindungs- modus auf anderem Gerät aktivieren

6. Schalten Sie die Spannungsversorgung des RF-MSG oder RF-Relais ein. Das Gerät lernt sich 3 Sekunden nach dem Anlegen der Netzspannung selbsttätig ein. Der Text im Display erlischt.

Löschen:

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1.	Einstellungsmenü aufrufen	gleichzeitig 3 s     	Lernen
2.	Löschen wählen	2 x     	Löschen
3.	Löschen bestätigen	    	Löschen [letzte ausgewählte Geräte]
4.	Gerät wählen	    	Löschen RF-MSG, RF-L, RF-Relais
5.	Gerät bestätigen	    	Löschen [letzter ausgewählter Kanal]
6.	Handsender-Kanal wählen	    	Löschen [individueller Kanal-name]
7.	Handsender-Kanal bestätigen	    	Verbindungs- modus auf anderem Gerät aktivieren
8.	Schalten Sie die Spannungsversorgung des RF-MSG ein. Die Funkverbindung wird 3 Sekunden nach dem Anlegen der Netzspannung selbsttätig gelöscht. Das „C“ im Display erlischt.		

3.2. Geräte und Motoren mit dem Handsender bedienen

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1.	Handsender-Kanal wählen	    	[individueller Kanalname]
2.	Gerät bzw. den Antrieb bedienen	    	[individueller Kanalname]

3.2.1. Geräte, Licht, Motoren und Lüfter

	Geräte Schalten	Licht Dimmen (mit Lixa ab Software 2.5)	Elsner-Dachlüfter	Motoren Fahren
	An/Aus	<i>Kurz:</i> An (letzter Dimmwert) <i>Lang:</i> Heller	1 Stufe aufwärts	Aufwärts <i>Kurz:</i> Schrittbetrieb <i>Lang:</i> Fahrbetrieb (bis Endlage)
	Aus	Aus	Aus/Geschlossen	Stopp
	An/Aus	<i>Kurz:</i> Aus <i>Lang:</i> Dunkler	1 Stufe abwärts	Abwärts <i>Kurz:</i> Schrittbetrieb <i>Lang:</i> Fahrbetrieb (bis Endlage)

Reihenfolge Lüftungsstufen Dachlüfter WL305/610:

Abluft 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – Aus – Umluft 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

Reihenfolge Lüftungsstufen Dachlüfter WL400/800:

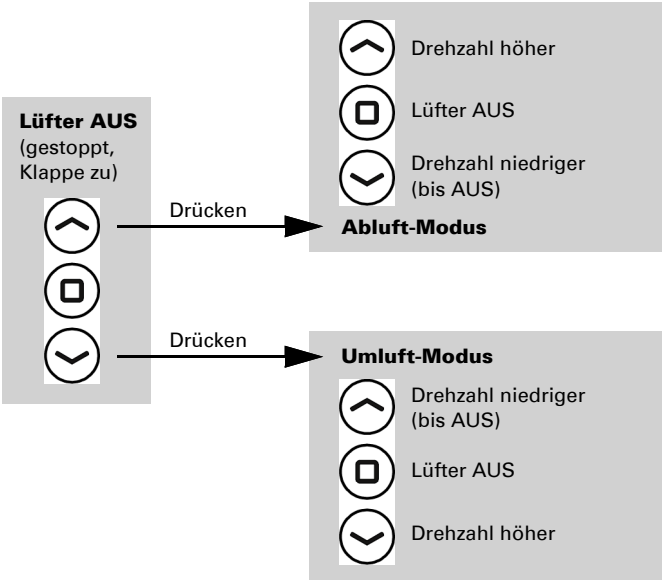
Abluft 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – Aus – Umluft 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

Durch **kurzes Drücken der Pfeiltasten** wird in 10%-Schritten geschaltet (insgesamt 10 Lüftungsstufen).

Durch **langes Drücken der Pfeiltasten** wird die Drehzahl kontinuierlich verändert. Wird die Taste losgelassen, stoppt die Drehzahländerung.

Hinweis: Durch Funkstörungen kann es in seltenen Fällen vorkommen, dass die Drehzahl

sich nach dem Loslassen der Taste weiter verändert. Dann drücken Sie bitte einmal kurz Stopp.



Jedes Mal, wenn der Zustand **AUS** erreicht wird, stoppt die Drehzahländerung automatisch, so- dass kein direkter Wechsel zwischen Abluft- und Umluft-Modus möglich ist.

3.2.2. Probleme beheben

Gerät/Antrieb reagiert nicht auf Tastendruck:

Ursache	Vorgehensweise
Funkkontakt unterbrochen, Sender zu weit vom Empfänger entfernt	Anderen Standort wählen
Batterie leer	Batterie wechseln
Empfangsgerät ohne Spannung oder defekt	Empfangsgerät (z. B. Steuerung) einschalten. Falls trotzdem kein Funkkontakt zustande kommt, Kundendienst anrufen

3.3. Kanal umbenennen

Geben Sie den Funk-Kanälen aussagekräftige Namen.

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1a.	Einstellungsmenü aufrufen	 gleichzeitig 3 s    	Lernen
1b.	Einstellungsmenü wählen	    	Name
2.	Einstellungsmenü bestätigen	    	Name [letzter ausgewählter Kanal]
3.	Handsender-Kanal wählen	    	Name [individueller Kanal-name]
4.	Handsender-Kanal bestätigen	    	Name [individueller Kanal-name] GHIJKLMNOÖP - Aa1# 1 <- +
5.	Die Auswahl ist schwarz hinterlegt. Wählen Sie mit den Tasten Auf/Ab/+/- zwischen den vier Feldern: ① Zeichenauswahl (dritte Zeile) ② Groß-/Kleinbuchstaben/Sonderzeichen (unten links) ③ Zeilenauswahl (unten Mitte) ④ Löschen (unten rechts) Mit der Stopp-Taste werden folgende Funktionen ausgeführt: ① Zeichen verwenden ② Zeichenauswahl wechselt zwischen Groß-, Kleinbuchstaben und Zahlen mit Sonderzeichen ③ Der Kanalname besteht aus 2 Zeilen. Wechsel zwischen Zeile 1 und Zeile 2 ④ Letztes Zeichen des Namens löschen	    	Name [individueller Kanal-name Zeile 1] GHIJKLMNOÖP - Aa1# 1 <- + ① ② ③ ④

3.4. Schriftgröße einstellen

Die Schriftgröße der Kanalnamen lässt sich verändern.

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1a.	Einstellungsmenü aufrufen	 gleichzeitig 3 s    	Lernen

1b.	Einstellungsmenü wählen	 3 x    	Schriftgröße
2.	Einstellungsmenü bestätigen	    	Schriftgröße Groß
3.	Schriftgröße wählen	    	Schriftgröße Groß / Normal

3.5. Drehrichtung einstellen

Ändern Sie die Drehrichtung, wenn beim Anschluss des Antriebs die Auf- und Ab-Anschlussleitungen vertauscht wurden.

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1a.	Einstellungsmenü aufrufen	 gleichzeitig 3 s    	Lernen
1b.	Einstellungsmenü wählen	 4 x    	Drehrichtung
2.	Einstellungsmenü bestätigen	    	Drehrichtung [letzter ausgewählter Kanal]
3.	Handsender-Kanal wählen	    	Drehrichtung [individueller Kanalname]
4.	Handsender-Kanal bestätigen	    	Drehrichtung [letzte ausgewählte Einstellung]
5.	Drehrichtung wählen	    	Drehrichtung Invers / Normal

3.6. Kanal verwenden








Im Auslieferungszustand sind alle Funk-Kanäle über die Tasten +/- erreichbar. Sie können jedoch einzelne Funk-Kanäle für die Bedienung ausblenden.

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1a.	Einstellungsmenü aufrufen	gleichzeitig 3 s     	Lernen
1b.	Einstellungsmenü wählen	5 x    	Kanal verwenden
2.	Einstellungsmenü bestätigen	    	Verwenden [letzter ausgewählter Kanal]
3.	Handsender-Kanal wählen	    	Verwenden [individueller Kanal-name]
4.	Handsender-Kanal bestätigen	    	Verwenden [letzte ausgewählte Einstellung]
5.	Kanal ein-/ausblenden	    	Verwenden Anzeigen / Ausblenden

3.7. Klonen

Mit der Klonen-Funktion lassen sich die Einstellungen (Kanaltexte) und bei Bedarf auch die Verbindungen zu den Geräten auf eine andere Remo 8i übertragen.

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1a.	Einstellungsmenü aufrufen	gleichzeitig 3 s     	Lernen
1b.	Einstellungsmenü wählen	6 x     	Klonen

2.	Einstellungsmenü bestätigen		Klonen [letzte ausgewählte Einstellung]
Erste Remo 8i soll Einstellungen übertragen			
3.	„Einstellungen übertragen“ wählen		Klonen Einstellungen übertragen
4.	„Einstellungen übertragen“ bestätigen		Verbindungsmodus auf anderem Gerät aktivieren
Zweite Remo 8i soll Einstellungen empfangen			
5.	„Einstellungen empfangen“ wählen		Klonen Einstellungen empfangen
6.	„Einstellungen empfangen“ bestätigen		Klonen Einstellungen & Verbindungen
7.	„Nur Einstellungen“ oder „Einstellungen & Verbindungen“ wählen		Stopp drücken wenn anderes Gerät bereit ist
8.	Übertragung bestätigen		Daten werden empfangen
Auf beiden Remo 8i erscheint			
9.			Vorgang abgeschlossen

3.8. Sprache auswählen

Bei Auslieferung ist die Menüsprache Deutsch. Folgende weitere Sprachen lassen sich einstellen: Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch.

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1a.	Einstellungsmenü aufrufen	gleichzeitig 3 s     	Lernen
1b.	Einstellungsmenü wählen	7 x     	Sprache
2.	Einstellungsmenü bestätigen	    	Sprache [letzte ausgewählte Sprache]
3.	Sprache wählen	    	Sprache DE / EN / ES / FR / IT

3.9. Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1a.	Einstellungsmenü aufrufen	gleichzeitig 3 s     	Lernen
1b.	Einstellungsmenü wählen	8 x     	Werks- einstellung
2a.	Werkseinstellung bestätigen	    	Stopp für 3 s drücken
2b.	Zurücksetzen auf Werkseinstellung	3 s     	[Neustart]

3.10. Geräteinformation

Die Software-Version und die Seriennummer lassen sich am Gerät auslesen. Bei geklonten Geräten erscheint auch die Seriennummer des Geräts, dessen Einstellungen übernommen wurden (SN2).

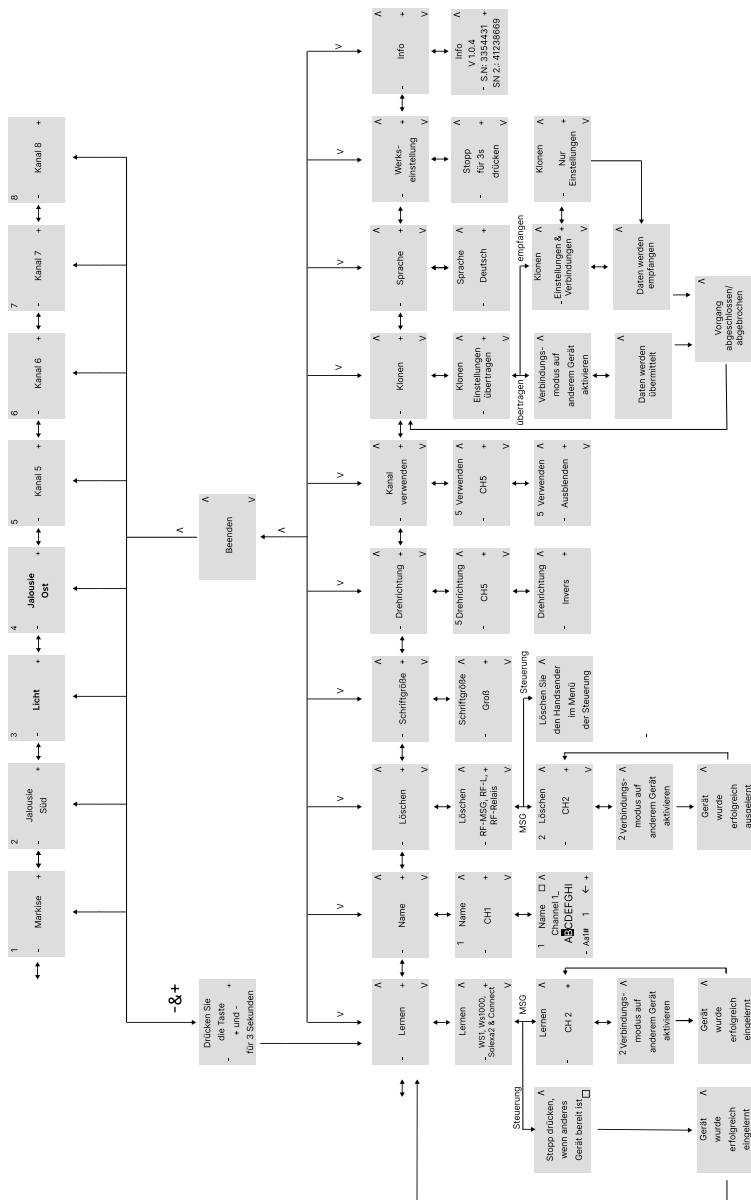
Nr.	Bedien-Schritt	Bedien-Tasten	Displayanzeige
1a.	Einstellungsmenü aufrufen	 gleichzeitig 3 s    	Lernen
1b.	Einstellungsmenü wählen	 9 x    	Info
2.	Info anzeigen	    	Info [Software-Version] [Seriennummer]

4. Entsorgung

Gesetzliche Vorschriften beachten und nicht über den Hausmüll entsorgen!

Endnutzer sind nach § 18 Batteriegesetz zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Die Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich bei Elsner Elektronik zurückgegeben werden oder über einen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger entsorgt werden.

5. Anhang



Fragen zum Produkt?

Den technischen Service von Elsner Elektronik erreichen Sie unter
Tel. +49 (0) 70 33 / 30 945-250 oder
service@elsner-elektronik.de

Folgende Informationen benötigen wir zur Bearbeitung Ihrer Service-Anfrage:

- Gerätetyp (Modellbezeichnung oder Artikelnummer)
- Beschreibung des Problems
- Seriennummer oder Softwareversion
- Bezugsquelle (Händler/Installateur, der das Gerät bei Elsner Elektronik gekauft hat)

elsner

Elsner Elektronik GmbH Steuerungs- und Automatisierungstechnik

Sohlengrund 16
75395 Ostelsheim
Deutschland

Tel. +49 (0) 70 33 / 30 945-0 info@elsner-elektronik.de
Fax +49 (0) 70 33 / 30 945-20 www.elsner-elektronik.de
